

Neumärker[®]



Lohstr. 13 - 58675 Hemer / Postfach 4063 - 58663 Hemer
Telefon: +49 2372 9274-0 Fax: +49 2372 3304
DEUTSCHLAND

Häufige Probleme

Kühlvitrine


Art.-Nr.

05-70500, 05-70501, 05-70502, 05-70504, 05-70505,
05-70506, 05-70516, 05-70517, 05-70520, 05-70529,
05-70535, 05-70536, 05-70540, 05-70541, 05-70542,
05-70543, 05-70544, 05-70545, 05-70546, 05-70547,
05-70548, 05-70552, 05-70553, 05-70558, 05-70559,
05-70560

www.neumaerker.de

Das Gerät kühlt überhaupt nicht

Das Gerät kühlt nicht, wenn wir beim Fühlen der Platte bemerken, dass diese Raumtemperatur statt der eingestellten Temperatur hat.

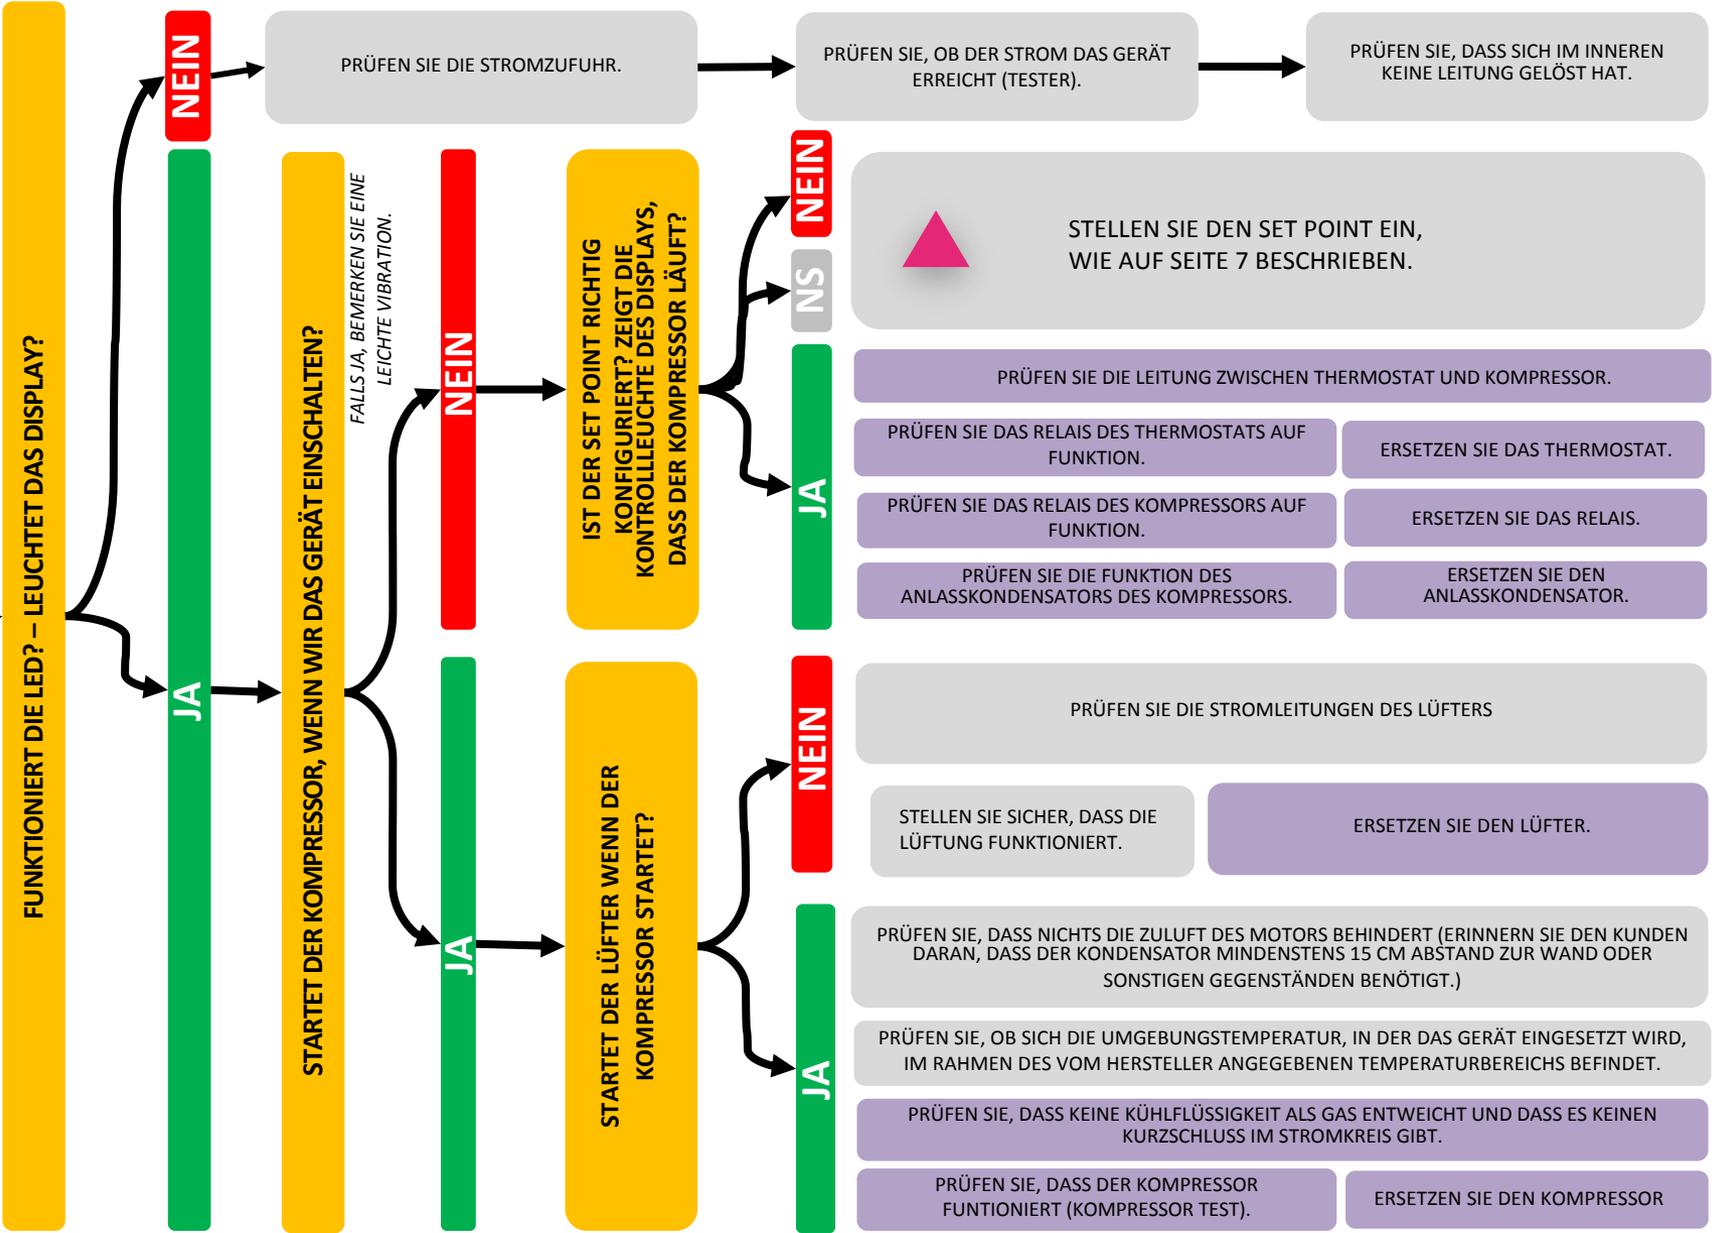

DAS GERÄT KÜHLT NUT ETWAS / IN TEILBEREICHEN.

IST DER SET POINT RICHTIG KONFIGURIERT? ZEIGT DIE KONTROLLEUCHE DES DISPLAYS, DASS DER KOMPRESSOR LÄUFT?

JA

NS

NEIN

STARTET DER LÜFTER DES KONDENSATORS, WENN DER KOMPRESSOR STARTET?

JA

NEIN



STELLEN SIE DEN SET POINT EIN, WIE AUF SEITE 7 BESCHRIEBEN.

SENKEN SIE DEN SET POINT, DAMIT DAS GERÄT KÜHLT.

PRÜFEN SIE DIE STROMLEITUNGEN DES LÜFTERS

STELLEN SIE SICHER, DASS DIE LÜFTUNG FUNKTIONIERT.

ERSETZEN SIE DEN LÜFTER.

STELLEN SIE SICHER, DASS DAS GERÄT IN ANGEMESSENER UMGEBUNGSTEMPERATUR BETRIEBEN WIRD.

PRÜFEN SIE, OB SICH DIE UMGEBUNGSTEMPERATUR, IN DER DAS GERÄT EINGESETZT WIRD, IM RAHMEN DES VOM HERSTELLER ANGEGEBENEN TEMPERATURBEREICHS BEFINDET.

PRÜFEN SIE, OB DER KUNDE DIE TÜREN DES GERÄTES NUTZT UND DAS GERÄT "NORMAL" EINSETZT.

PRÜFEN SIE, DASS NICHTS DIE ZULUFT DES MOTORS BEHINDERT (ERINNERN SIE DEN KUNDEN DARAN, DASS DER KONDENSATOR MINDENSTENS 15 CM ABSTAND ZUR WAND ODER SONSTIGEN GEGENSTÄNDEN BENÖTIGT) UND DASS SICH KEINE HITZQUELLE IN DER NÄHE BEFINDET.

PRÜFEN SIE, OB DIE VOREINSTELLUNGEN DES THERMOSTATS VERÄNDERT WURDEN.

STELLEN SIE DIE VOREINSTELLUNGEN EIN, WIE AUF SEITE 7 BESCHRIEBEN.




PRÜFEN SIE, DASS KEINE KÜHLFLÜSSIGKEIT ALS GAS ENTWEICHT UND DASS ES KEINEN KURZSCHLUSS IM STROMKREIS GIBT.

PRÜFEN SIE, DASS DER KOMPRESSOR FUNKTIONIERT (KOMPRESSOR TEST).

ERSETZEN SIE DEN KOMPRESSOR

AUF DEM DISPLAY IST NUR EIN BLAUER PUNKT

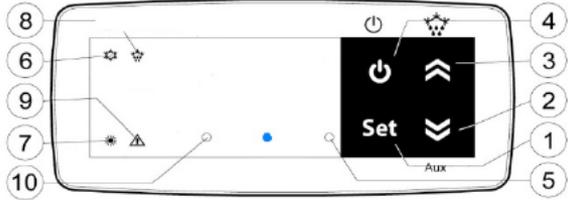

DRÜCKEN SIE TASTE (4) FÜR 5 SEKUNDEN.
DAS GERÄT WIRD EINGESCHALTET.



JA

NEIN

WISSEN SIE, OB FLÜSSIGKEIT IN DAS THERMOSTAT GELANGT IST?

JA


NEIN

ERSETZEN SIE DAS THERMOSTAT


ERSETZEN SIE DAS THERMOSTAT
(PRÜFEN SIE DEN
GEWÄHRLEISTUNGSZEITRAUM)

DAS DISPLAY ZEIGT ERROR ODER SP ODER GAR NICHTS

DRÜCKEN SIE TASTE (1) **Set** FÜR 5 SEKUNDEN, UM IDS EINSTELLEN.

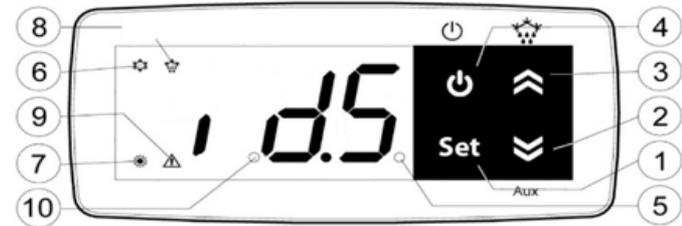

DRÜCKEN SIE **Set** (1) (NUR 1 MAL) - WÄHLEN SIE MIT DEN
PFEILTASTEN (2+3) DIE EINSTELLUNG P1.

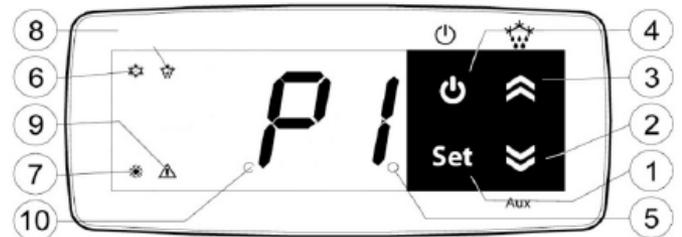

Set

ZUR BESTÄTIGUNG - WARTEN SIE 10 SEKUNDEN, BIS DIE NEUEN
EINSTELLUNGEN AKZEPTIERT WERDEN.

DIE LED LAMPEN FUNKTIONIEREN NICHT

PRÜFEN SIE ALLE VERBINDUNGEN, STECKER UND LÖTSTELLEN.

WURDE DAS PROBLEM GELÖST?

JA

NEIN

PRÜFEN SIE DIE SPANNUNG AM TREIBER.

GIBT ES EINE AUSGANGSSPANNUNG?

JA

NEIN

WELCHE ART BELEUCHTUNG HAT DAS GERÄT?

LEUCHTBAND LEDS

HIGH POWER LEDS

ABMESSUNGEN ?

ABMESSUNGEN ?

ERSETZEN SIE DIE
LEUCHTBAND LEDS

ERSETZEN SIE DIE
HIGH POWER LEDS

WELCHE ART BELEUCHTUNG HAT DAS GERÄT?

LEUCHTBAND LEDS

HIGH POWER LEDS

TREIBER 15-12 - 12V

ERSETZEN SIE DEN
TREIBER MIT
12652000

TREIBER 350mA constante

12632400

ERSETZEN SIE DEN
TREIBER MIT

POSITIONIEREN SIE DEN
TREIBER AM
ALUMINIUMNAHE DER
PLATTE
(KÄLTESTER BEREICH DER
MOTORGRUPPE)

KONDESWASSER AUF DEM GLAS

WERDEN DIE TEMPERATURVORGABEN EINGEHALTEN?

JA

NEIN

WIRD DAS GERÄT TÄGLICH AUSGESCHALTET?

JA

NEIN

IST IMMER KONDESWASSER ZU SEHEN ODER NUR AN MANCHEN TAGEN?

IMMER

AN MANCHEN TAGEN

WENN HEIßE SPEISEN EINGEFÜHRT WERDEN, KANN DAMPF ERZEUGT UND ANDERE SPEISEN KÖNNEN BESCHÄDIGT WERDEN.

DER FOLGENDEN TABELLE KANN DIE MAXIMALE INNENTEMPERATUR ENTNUMMEN WERDEN, BEI DER KEINE KONDENSATION STATTFINDET. DIESE RICHTET SICH NACH UMGEBUNGSTEMPERATUR UND RELATIVER LUFTFEUCHTIGKEIT.

	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%
30°C	10.5	14.9	18.4	21.4	23.9	26.2	28.2
25°C	6.2	10.5	13.9	16.7	19.1	21.3	23.2
20°C	1.9	6.0	9.3	12.0	14.4	16.4	18.4
15°C	-2.2	1.5	4.7	7.3	9.6	11.6	13.4
10°C	-6.0	-2.6	0.1	2.6	4.8	6.7	8.4

PRÜFEN SIE DIE LUFTFEUCHTIGKEIT DER UMGEBUNG.

PRÜFEN SIE, OB SICH DIE UMGEBUNGSTEMPERATUR IM RAHMEN DES VOM HERSTELLER ANGEgebenEN TEMPERATURBEREICHS BEFINDET.

STELLEN SIE SICHER, DASS ES IN DER NÄHE KEINE QUELLE FÜR LUFTFEUCHTIGKEIT ODER HITZE GIBT.

FALLS ES DAS MODELL VELA IST > IST DIE CLIMALIT OPTION AKTIV?

STELLEN SIE SICHER, DASS DER INNERE LÜFTER FUNKTIONIERT UND DER LUFTSTROM NICHT BEHINDERT WIRD.

DEN TEMPERATUR "SET POINT" EINSTELLEN



DRÜCKEN SIE **Set** (1) (EIN MAL) - STELLEN SIE MIT DEN PFEILTASTEN (2+3) DIE GEWÜNSCHTE TEMPERATUR EIN.

UM DIE EINGESTELLTE TEMPERATUR ZU BESTÄTIGEN, DRÜCKEN SIE NOCHMAL **SET** (1).

WARTEN SIE 10 SEKUNDEN, BIS DIE ÄNDERUNGEN AKTIV SIND.

DIE VOREINSTELLUNGEN ÄNDERN

DRÜCKEN SIE **Set**, WÄHREND DAS GERÄT AUSGESCHALTET IST. HALTEN SIE DIE TASTE GEDRÜCKT UND SCHALTEN SIE DAS GERÄT EIN.

DAS DISPLAY ZEIGT NUN "S.L.S" AN. DIESES BEDEUTET, DASS WIR JETZT IM PROGRAMMIERMODUS SIND.

MIT DEN PFEILTASTEN WERDEN DIE VOREINSTELLUNGEN GEÄNDERT.

DURCH DRÜCKEN VON **SET** (1) GEBEN WIR DIE NEUEN VOREINSTELLUNGEN EIN.

MIT DEN PFEILTASTEN WERDEN DIE VOREINSTELLUNGEN GEÄNDERT.

DURCH DRÜCKEN VON **SET** (1) GEBEN WIR DIE NEUEN VOREINSTELLUNGEN EIN.

WARTEN SIE 10 SEKUNDEN, UM DEN PROGRAMMIERMODUS ZU VERLASSEN.